


ZEN

KÄYTTÖOHJE

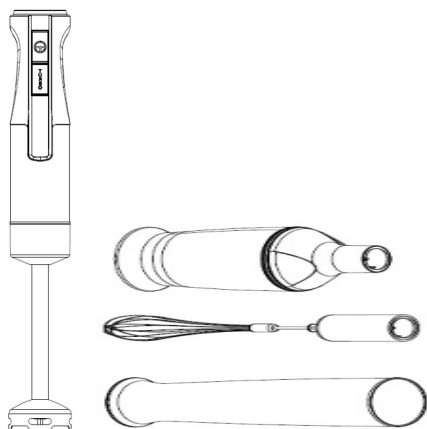


S12

SAUVASEKOITIN

Lue nämä huolellisesti ja säilytä käyttöohjeet!

KUVAUS:

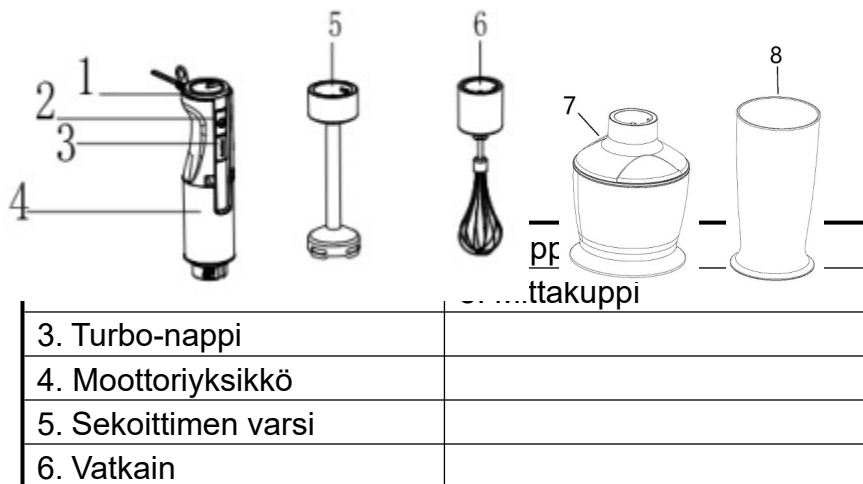

TURVALLISUUS

Kun käytät tätä sähkölaitetta, palovammojen, sähköiskun ja/tai

henkilövahinkojen riskin vähentämiseksi on noudatettava ohjeita. Varmista, että luet nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöä, sillä ne on kirjoitettu varmistamaan, että saat parhaan mahdollisen kokemuksen ostoksestasi.

Seuraavat turvallisuusvaroitukset tulee huomioida:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Laitetta on käytettävä aikuisten valvonnassa, kun sitä käytetään lasten läheisyydessä. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta.
3. Terät ovat teräviä. Käsittele varoen.
4. Älä koskaan jätä laitetta valvomatta.
5. Jos pistoke tai virtajohto on vaurioitunut tai laite on viallinen, älä yritä korjata sitä.
6. Valmistajan suosittelemattomien lisävarusteiden käyttö voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai henkilövahinkoihin.
7. Älä anna johdon roikkua pöydän tai työtason reunalta tai koskea kuumiin pintoihin, mukaan lukien liesi.
8. Älä kytke laitetta virtalähteeseen ennen kuin se on täysin koottu ja irrota pistoke aina ennen laitteen purkamista tai terän käsittelyä.
9. Käyttöajan rajoitus: käytä laitetta enintään 1 minuutin ajan ja älä käsittele kovia ruokia yli 10 sekunnin ajan.
10. Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille (mukaan lukien lapset), joilla on fyysisiä, aistinvaraisia tai henkisiä rajoitteita tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai anna ohjeita laitteen käytöstä.
11. Älä käytä ulkona.
12. Irrota pistoke pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä, ennen osien asentamista tai irrottamista ja ennen puhdistusta.

13. Tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen välttämiseksi älä upota sekoitinta, sen johtoa tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin.
14. Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

OHJEET


A. ALKUTOIMENPITEET:

1. Poista pakkaus ja varmista, että tuote on ehjä ja kaikki lisävarusteet ovat mukana. Älä käytä laitetta, jos se on näkyvästi vaurioitunut.
2. Laitteen liittäminen:
 - Tarkista, että verkkovirran jännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua arvoa.
 - Jos pistorasia ei vastaa laitteen pistoketta, vaihda pistorasia sopivaan tai vaihda pistoke ammattitaitoisen henkilön toimesta.


B. SAUVASEKOITTIMEN KÄYTTÖ

Sauvasekoitin sopii erinomaisesti dippien, kastikkeiden, keittojen, majoneesin ja vauvanruoan valmistukseen sekä sekoittamiseen ja pirtelöiden tekoon.

1. Kiinnitä sekoittimen varsi moottoriyksikköön ja kierrä myötöpäivään lukitaksesi sen.

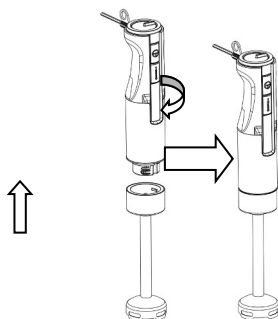

2. Laita ainekset astiaan estääksesi roiskeet ja upota teräsuoja kokonaan aineksiin. Voit käyttää sauvasekoitinta astiassa sekä muissa astioissa.




3. Paina nopeuden säädintä, joka on merkitty ympyrällä, tai käytä TURBO-pikakytintä käynnistääksesi laitteen. Pidä katkaisin painettuna ja voit säätää nopeutta tarpeidesi mukaan. TURBO on suurin nopeus eikä sitä voi säätää.
4. Sekoita ainekset liikuttamalla laitetta hitaasti ylös ja alas

C. SILPPURIN KÄYTTÖ


Silppuri sopii erinomaisesti koville elintarvikkeille, kuten lihan, juuston, sipulin, yrttien, valkosipulin, porkkanoiden, saksanpähkinöiden, mantelien ja luumujen pilkkomiseen.


HUOMIO: Älä käytä tätä tuotetta liian kovien elintarvikkeiden, kuten jään, saksanpähkinöiden, kahvipapujen tai viljan käsittelyyn. Terä on terävä, joten ole erityisen varovainen, kun poistat terää tai puhdistat sitä.

1. Aseta silppuriteräyksikkö silppurikulhoon, paina teräyksikkö alas ja lukitse kulho.
2. Laita ainekset silppurikulhoon; kiinteiden ainesten ei tulisi olla suurempia kuin 2 cm paloja.
3. Aseta silppurin kytKentäyksikkö silppurikulhon päälle.

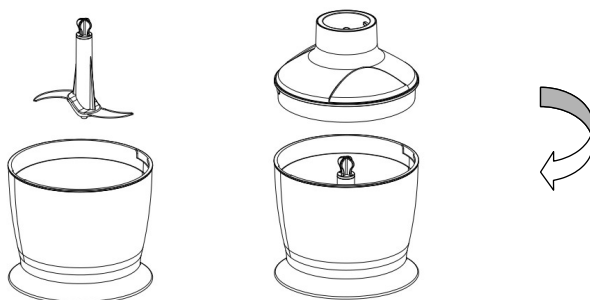

4. Kiinnitä moottoriyksikkö silppurikulhoon

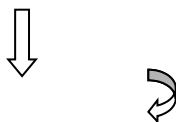




5. Paina nopeuden säädintä tai TURBO-pikakytkintä käynnistääksesi laitteen. Pidä katkaisin painettuna ja voit säätää nopeutta tarpeidesi mukaan. TURBO on suurin nopeus eikä sitä voi säätää.


D. VATKAIMEN KÄYTTÖ

Vatkain on tarkoitettu kerman vaahdottamiseen, munanvalkuaisten vatkaamiseen ja kakkutaikinoiden sekä valmiiden jälkiruokien sekoittamiseen.

1. Aseta vatkain vatkaimen kytkentäyksikköön.



2. Yhdistä vatkain moottoriyksikköön

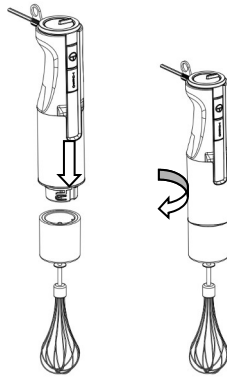

Aloita alhaisella nopeudella, kun sekoitat aineksia, ja säädä sitten suurelle nopeudelle 10 sekunnin jälkeen estääksesi aineksien roiskumisen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

1. Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta ja irrota lisävarusteet.
2. Pyyhi moottoriyksikkö, silppuri ja vatkaimen kytkentäyksikkö kostealla liinalla. Älä upota niitä veteen. Muut lisävarusteet voidaan pestä astianpesukoneessa tai vedessä.
3. Jos ruoka ei irtoa helposti terästä tai vatkaimesta, laita tippa astianpesuainetta sekoitusastiaan veden kanssa. Kytke virtajohto pistorasiaan. Upota teräosa tai vatkain ja käytä laitetta noin 10 sekuntia. Irrota pistoke, huuhtelee juoksevan veden alla ja kuivaa.

4. Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, pidä se hyvin ilmastoidussa ja kuivassa paikassa estääksesi laitteen moottorin kostumisen.

HUOMIO: Terien leikkaavat reunat ovat erittäin teräviä, joten puhdistaessasi niitä tulee olla varovainen.

TEKNISET TIEDOT

MALLINUMERO	S12
NIMELLISJÄNNITE	220-240V~50-60Hz
NIMELLISTEHO	1200W

KÄSITTELYOPAS

500ml silppurikulholle

Ruoka	Maksimi (g)	Käyttäaika (sek)
Liha	300	15
Kasvikset	50	10
Pähkinät	150	10
Juusto	100	10
Leipä	80	10
Sipuli	200	10
Keksit	150	10
Pehmeät	200	10

hedelmät		
Kerma	250	90
Taikinat	100-500ML	60

Maahantuoja:

Kaukomarkkinat OÜ

A. Lauteri 5

10114 Tallinna

Puhelin: +372 5888 5999

Sähköposti: info@kaukomarkkinat.net