


Z3N

Sähkövatkain

Käyttöohje

Malli: Z3N V8

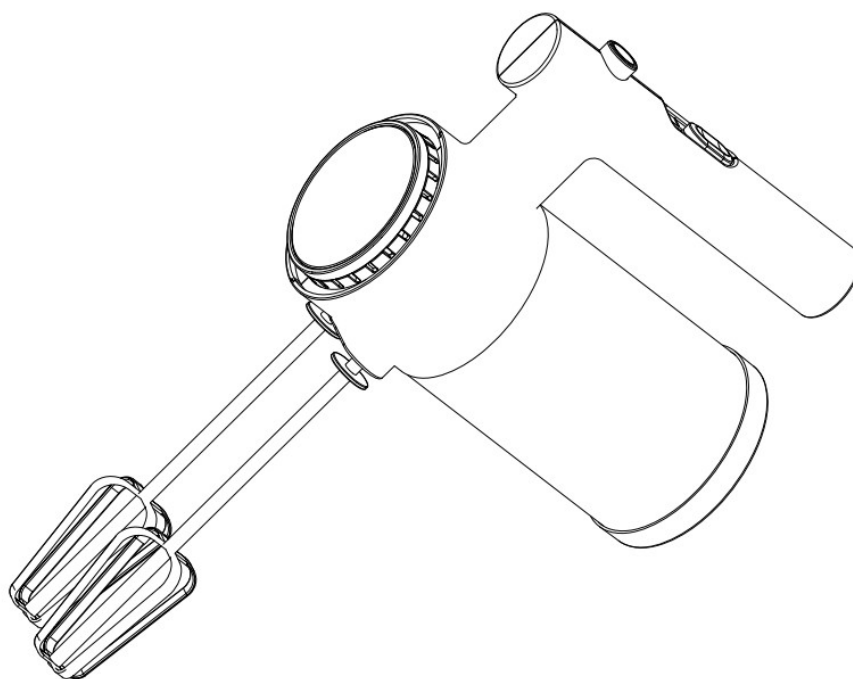

Lue ennen käyttöä ja säilytä nämä ohjeet!

TOIMINNOT:


Irrotuspainike

Nopeudenvälitsin

Runko

Vispilät

Taikina-
koukut

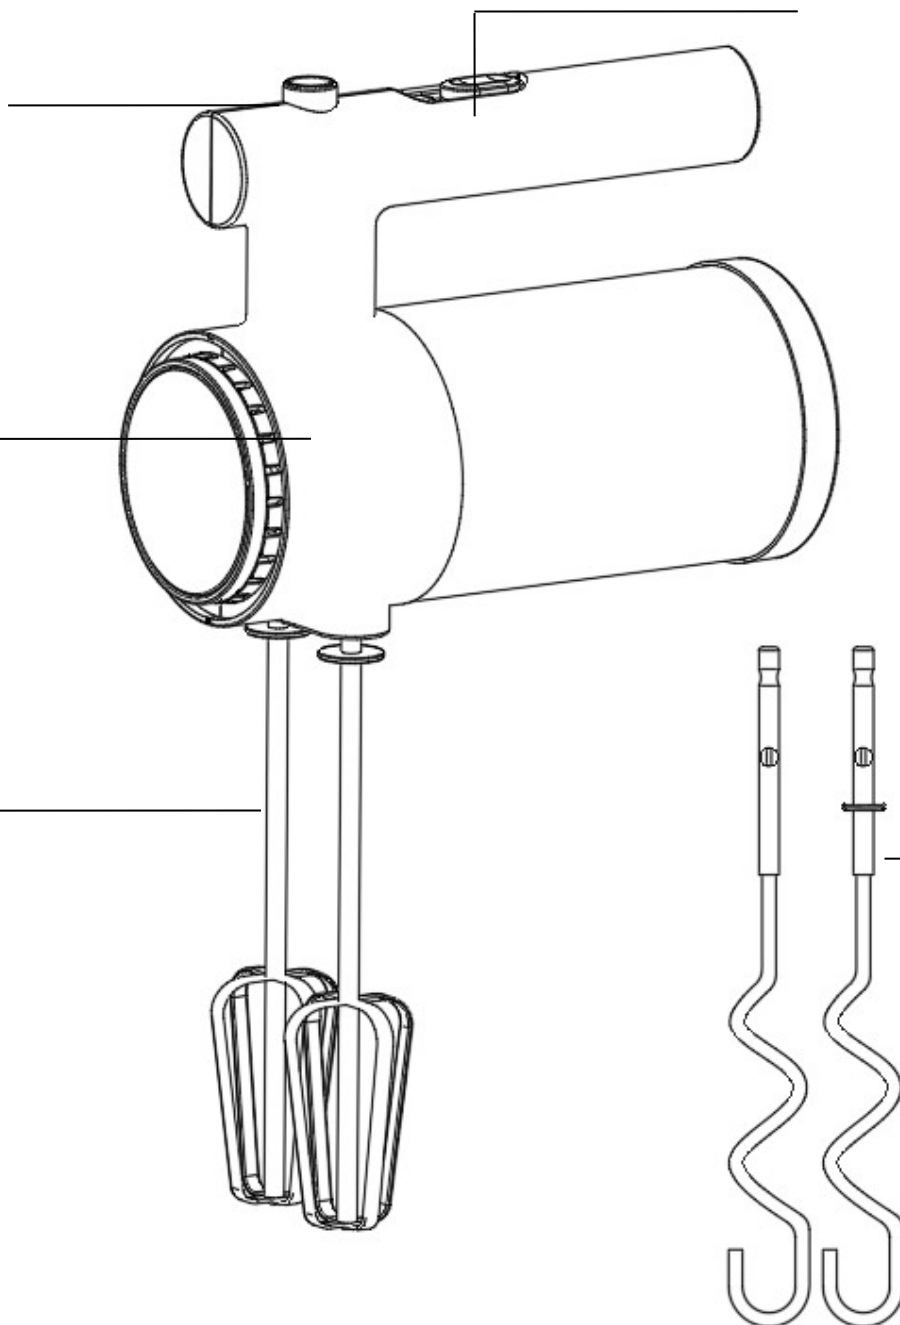

HUOMIOITAVAA

1. Tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
2. Välttääksesi sähköiskua, irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta.
3. Puhdista koneen runko kostealla liinalla ja kuivaa se säilytystä varten.
5. Vispilät ja taikinakoukut voidaan pestä vedessä, kuivata kuivalla liinalla.
5. Älä naarmuta tai likaa koneen ohjauspainikkeita.
6. Älä käytä kemikaaleja rungon puhdistamiseen äläkä upota sitä veteen puhdistusta varten.
7. Älä sijoita konetta lähelle lämmönlähteitä, kuten sähköliesi, kaasuliesi jne.
8. Älä anna lasten koskea koneeseen.
9. Kun olet kytkenyt virran, älä anna sormien, hiusten, vaatteiden jne. koskettaa pyöriviä osia.
10. Älä yritä korjata konetta itse vaan ota yhteys maahantuojaan.
11. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huolto- tai vastaavan yksikön ammattilaisen on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
12. Katkaise virta virtakytkimestä ennen kuin vaihdat lisävarusteita tai kosketat virtaosia.

OHJEET

1. Puhdista käytettävä sekoituspää ennen käyttöä.
2. Aseta kaksi identtistä koukkuja pääyksikön pohjassa oleviin reikiin ja napsauta ne kiinni.
3. Varmista, että tuotteen nopeudenvalitsin on "0-asennossa", ja kytke sitten virta päälle.
4. Säädä nopeus tarvitsemallesi tasolle.
5. Jatkuva käyttöaika ei saa olla liian pitkä eikä se saa ylittää kolmea minuuttia. Keskeytä käyttö 20 sekunniksi aina 3 minuutin välein.
6. Jos sinun on vaihdettava toiset koukut, irrota virtajohto koneen pysähtymisen jälkeen ennen niiden vaihtamista.

OMINAISUUDET

1. Varustettu 300 W moottorilla, joka sekoittaa ainesosia kevyesti.
2. Moottorissa on ylikuumenemisen automaattinen pysäytyssuojalaite turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
3. Elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat osat on valmistettu elintarviketurvallisista materiaaleista.

Tehonsäätö

nopeusasetu s	nopeus	tarkoitus	ainekset
1	hidas	Kuiva-ainesten sekoitus	Jauhot, voi, perunat ym.
2		Nestemäiset ainekset	Liemet ja kastikkeet ym.
3	keskitaso	Taikinat	Kakut, donitsit ym.
4		Tahnamaiset ainekset	Voi, juusto ym.
5	nopea	Nestemäiset ainekset Taikinat	Taikinat, kermit ym. Kananmunat, vaahdot ym.

Maahantuoja:

Kaukomarkkinat OÜ

A. Lauteri 5

10114 Tallinna

Puhelin: +372 5888 5999

Sähköposti: info@kaukomarkkinat.net